

Игровая приставка[®] Ввод, вывод

Краткое руководство пользователя

9510-2412

Авторское право 2010-2019 Cybdyn Systems[®]
<http://cybdyn-systems.com.au/>



9510-2412

Отпечатано в Китае

Инструкции по быстрому запуску

Игровая приставка[®] Ввод, вывод

1. Установите плату переключателя.

Для работы PSIO на материнской плате PlayStation[®] необходимо припаять Switch Board. В противном случае картридж станет непригодным для использования.

у Найдите в этой коробке прилагаемый комплект коммутационной платы. В комплект входит плата переключателя, этикетка и провод.

у Установите плату переключателя, припаяв ее к материнской плате PlayStation[®].

ЗАМЕТКА: Руководства по установке Switch Board и информация о том, почему это необходимо, доступны по адресу: http://ps-io.com/switch_board

2. Скопируйте систему меню.

у Отформатируйте SD-карту (карты от 4 Гб до 32 Гб должны быть отформатированы как FAT32, а все, что превышает 32 Гб, должно быть отформатировано как exFAT).

у Загрузите систему меню PSIO с:
<http://ps-io.com/downloads>

у Скопировать и вставить "МЕНЮ.SYS" в корень SD-карты.

3. Добавьте образы программного обеспечения.


у Найдите изображение, которое вы хотите добавить на SD-карту.

у Убедитесь, что это образ формата PlayStation[®] (разрешены только расширения BIN, ISO или IMG).

у Скопируйте его в папку на SD-карте. НАПРИМЕР: 'SD: 1'
1 DEMO 1 1 demo1.bin' (куда 'SD: 1'
это корневой каталог).


4. Вставьте SD-карту.

Вставьте SD-карту в картридж PSIO. Убедитесь, что он вставлен в правильном направлении, как показано на схеме ниже.

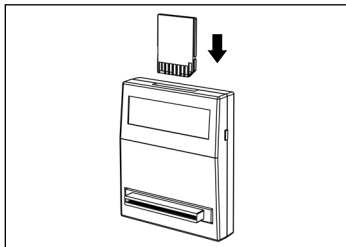

5. Подключите и включите питание.

Надежно вставьте картридж PSIO в порт параллельного ввода-вывода PlayStation® и включите питание. на вашей консоли (как показано на схеме ниже).

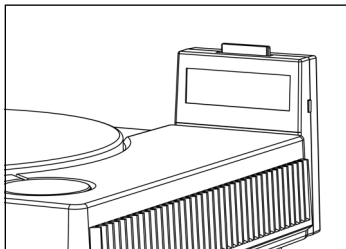

6. Настройте систему меню.

Когда вы включаете PlayStation®, система меню начнет процесс настройки.

у Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить систему меню.

ЗАМЕТКА: Если вам когда-нибудь понадобится сбросить систему меню, удерживайте [START] + [SELECT], пока PlayStation® загрузится.

7. Выберите образ программного обеспечения.

у Используйте [НАПРАВЛЕННЫЕ КНОПКИ] для прокрутки списка изображений программного обеспечения и нажмите кнопку [CROSS], чтобы сделать выбор.

у Нажмите кнопку [CROSS] еще раз, чтобы загрузить выбранный образ программного обеспечения.

у Чтобы выбрать новый образ программного обеспечения, нажмите кнопку [СБОР] на консоли PlayStation®.

Устранение основных неисправностей

Настоятельно рекомендуется, чтобы на вашем картридже PSIO была установлена последняя версия микропрограмм. Для получения информации о том, как обновить, пожалуйста, обратитесь к "Системное руководство" здесь:

<http://ps-io.com/downloads>

Если у вас возникнут другие проблемы с картриджем или они не исчезнут, сообщите о них здесь: <http://ps-io.com/problem>

Часто задаваемые вопросы

В: Когда я выбираю свое изображение, почему я получаю сообщение «Изображение не найдено»?

О: Убедитесь, что имя файла образа программного обеспечения не превышает 60 символов и является файлом BIN, ISO или IMG.

В: Когда я подключаю картридж PSIO, почему он не загружается в систему меню?

А: Убедитесь, что вы правильно установили плату переключения и "МЕИО.SYS" файл был скопирован в корень SD-карты. Также убедитесь, что порт параллельного ввода-вывода PlayStation® не корродирован и не поврежден, а картридж вставлен плотно.

В: Мои образы программного обеспечения не воспроизводят звук. Почему я не слышу музыку или фоновый звук?

О: В большинстве образов программного обеспечения используется компакт-диск Digital Audio (CDDA). Чтобы узнать, как включить CDDA, см. "Системное руководство" здесь: <http://ps-io.com/downloads>